Wacaco Pipamoka

Bruksanvisning

Varning

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder kaffebryggaren Pipamoka för första gången. Detta förhindrar risk för hälsoskador och skador på apparaten.

- Använd inte kaffebryggaren för något annat ändamål än det den är avsedd för.
- Förvara förpackningsmaterial (plastpåse etc.) utom räckhåll för barn, eftersom det kan vara en potentiell fara.
- Låt inte barn använda eller leka med kaffebryggaren.
- Placera inte kaffebryggaren på en gas- eller elektrisk värmeplatta, i en ugn, mikrovågsugn eller diskmaskin.
- Värm aldrig vatten direkt i kaffebryggarens vattentank. Vattnet måste kokas med hjälp av en extern apparat, till exempel en vattenkokare, och sedan hällas i vattentanken.
- Rengör kaffebryggaren noggrant och regelbundet efter varje användning.
- Använd mjukt vatten för att förhindra kalkavlagringar.
- Om du bränns, använd omedelbart kallt vatten för att kyla ner det brända området och kontakta läkare vid behov.
- Dra inte ut innerkammaren för hand när den innehåller vätska. Skruva istället fast kammaren.
- Häll inte mer vatten i kaffebryggaren än vad som anges.
- Locket är inte värmeisolerat och kan vara varmt.
- Utformad för att använda två teskedar malet kaffe (2 x 8 g). Pressa inte kaffet.

Säkerhet

Pipamoka uppfyller alla säkerhetsstandarder för användning i kontakt med livsmedel. Pipamoka är 100 % BPA-fri.


Miljöskydd

Alla förpackningsdelar hos Pipamoka är tillverkade av återvinningsbara material.

Förfogande

Kaffebryggaren är tillverkad av högkvalitativa material som kan återanvändas eller återvinnas. Lämna in kaffebryggaren på lämplig återvinningsstation efter användning.

Produktbeskrivning

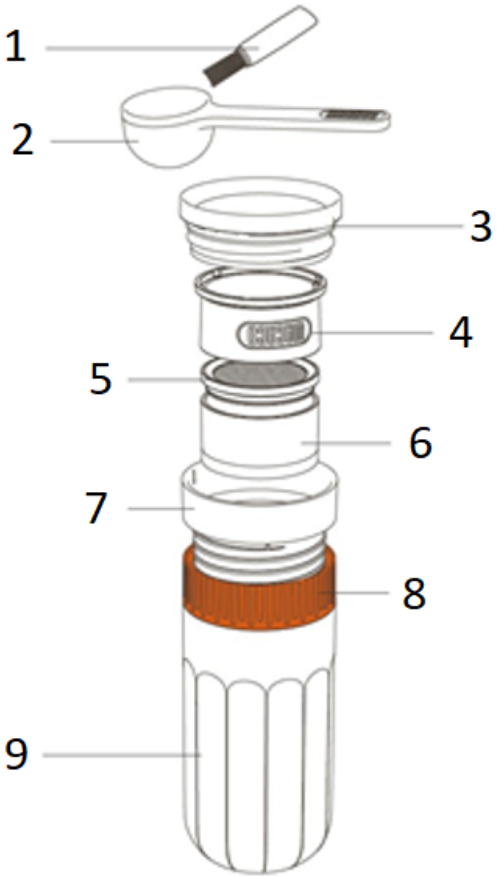

1. Rengöringsborste
2. Kaffesked
3. Lock
4. Kaffetratt
5. Lock till kaffekorg
6. Kaffefilterkorg
7. Vattenkammare
8. Vridbar ring
9. Termosmugg

Hur man gör amerikanskt kaffe?

Se de engelskspråkiga illustrerade instruktionerna som medföljer kaffebryggarens förpackning.
Ingredienser: 2 teskedar (16 g) medelmalet kaffe, 260 ml varmt vatten

1. Skruva av locket.
2. Ta bort komponenterna från insidan av kaffebryggaren.
3. Ta bort filterkorgen.
4. Ta bort filterkorgens lock.
5. Placera kaffetratten på filterkorgen.
6. Tillsätt två teskedar kaffe i filterkorgen.
7. Stäng filterkorgen med locket.
8. Fyll med varmt vatten upp till början av linjen, vilket motsvarar 1 kopp.
9. Släpp filterkorgen med kaffet ner i vattenbehållaren. VARNING FÖR BRÄNNSKADOR!
10. Låt filterkorgen falla till botten, det tar cirka 40 sekunder.
11. Knacka försiktigt kaffebryggaren mot basen för att släppa ut luftbubblor.
12. Stäng vattenbehållaren med locket.
13. Skruva gradvis den orangea ringen för att få ut kaffet. VARNING! BRÄNNSKADOR!
14. När du har skruvat loss hela kammaren, ställ den åt sidan. VARNING FÖR BRÄNNSKADOR!
15. Skruva på locket på kaffebryggaren och njut av varmt kaffe i timmar.

Hur man gör en latte?

Se. Engelska illustrerade instruktioner ingår i kaffebryggarens förpackning.
Ingredienser: 2 teskedar (16 g) medelmalet kaffe, 80 ml varmt vatten, 180 ml varm skummad mjölk

1. Upprepa steg 1–7 från instruktionerna för amerikanskt kaffe.
2. Häll varmt vatten upp till början av linjen, vilket motsvarar ¼ kopp.
3. Upprepa steg 9–14 från instruktionerna för amerikanskt kaffe.
4. Fyll på med vispad mjölk och njut.

Hur man gör kallbryggning?

Se. Engelska illustrerade instruktioner ingår i kaffebryggarens förpackning.
Ingredienser: 2 teskedar (16 g) medelmalet kaffe, 200 ml kallt vatten, isbitar.

1. Upprepa steg 1–7 från instruktionerna för amerikanskt kaffe.
2. Släpp ner kaffekorgen i den förskruvade vattenbehållaren.
3. Placera kammaren ovanpå kaffebryggaren.
4. Fyll kammaren till ¾ med kallt vatten och tillsätt isbitar. Vänta 1–2 timmar tills processen är klar.
5. Ta bort vattentanken. Skruva på locket och njut.

Tips för bästa resultat

- Använd filtrerat vatten och nymalet kaffe.
- Mal kaffebönorna omedelbart innan du brygger ditt kaffe, helst i en kvarn med keramiska malstenar.
- När du brygger kaffe, skruva långsamt, ungefär ¼ varv per sekund, och se till att allt vatten har runnit genom filtret.

Garanti och hur produkten används

Produkterna omfattas av den lagstadgade standardgarantiperioden. Denna garanti är inte överlåtbar och ekonomisk ersättning i kontanter är inte möjlig. Garantin gäller inte produkter som har använts på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.

Garantin omfattar inte heller:

- Skador till följd av felaktig användning, försummelse av skötsel eller annan användning för ändamål som inte nämns i denna manual.
- Skador på det yttre utseendet, skador orsakade av korrosion eller gradvis slitage.

Ingrepp eller reparationer utförda av obehöriga personer leder till att produktgarantin upphör att gälla.

Säljare och importör: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.