Wacaco PicoPresso

Bruksanvisning


Varning


Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder PicoPresso för första gången. Detta förhindrar risken för hälsoskador och skador på enheten.


- Använd inte PicoPresso för något annat ändamål än det som den är avsedd för.
- Efter uppackning, se till att PicoPresso är intakt.
- Förvara förpackningsmaterial (plastpåse etc.) utom räckhåll för barn, eftersom det kan vara en potentiell fara för dem.
- Låt inte barn använda eller leka med Picopresso.
- Tryck inte på pumpkolven om inte vatten- och kaffetankarna är på plats.
- Drick aldrig kaffe direkt från Picopresso, eftersom det finns risk för brännskador från varmt kaffe.
- Placera inte PicoPresso på en gas- eller elektrisk värmeplatta, i ugn, mikrovågsugn eller diskmaskin.
- Använd endast rent vatten för rengöring, använd inga andra vätskor.
- Värm aldrig vatten direkt i vattentanken PicoPresso. Vatten måste kokas med hjälp av en extern apparat, till exempel en vattenkokare, och sedan hällas i vattentanken.
- Rengör PicoPresso noggrant och regelbundet efter varje användning.
- Använd inte tillbehör som inte direkt rekommenderas av tillverkaren, eftersom det kan orsaka skador.
- Använd inte PicoPresso om den visar tecken på skador eller funktionsfel.
- Försök inte att ta isär eller reparera Picopresso. Kontakta tillverkaren eller återförsäljaren vid funktionsfel.
- Om du bränns, använd omedelbart kallt vatten för att kyla ner det brända området och kontakta läkare vid behov.

Resepaket


Originalförpackningen innehåller en bärväska, Tamper och en tratt, alla förpackade separat. Alla tillbehör får dock plats inuti Picopresso.

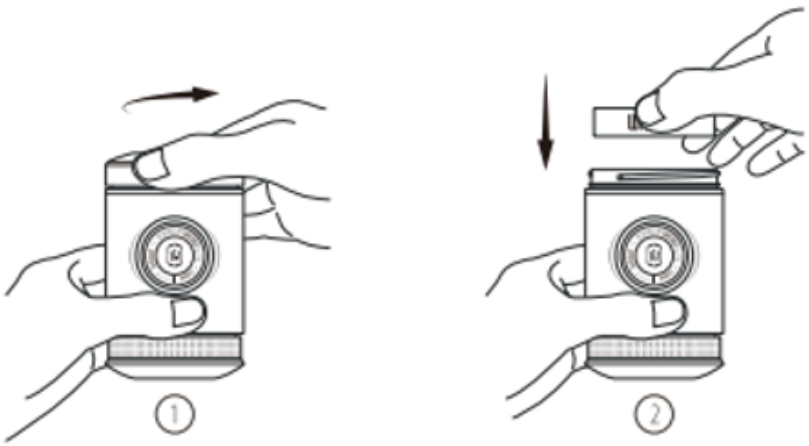

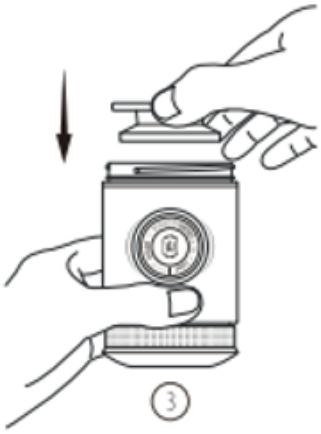

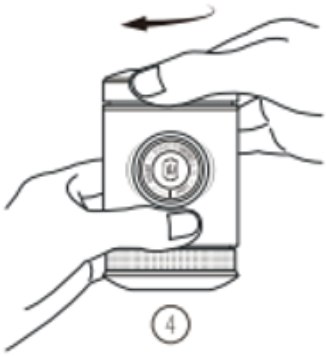


1. Skruva loss vattentanken
2. Sätt in tratten i vattentanken enligt ovan
3. Sätt in Tamper i tratten
4. Skruva tillbaka vattentankens lock

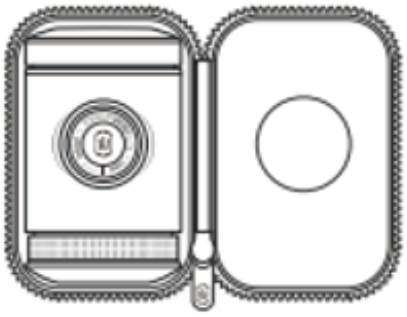

Du kan nu förvara PicoPresso i dess bärväska.

Produktbeskrivning

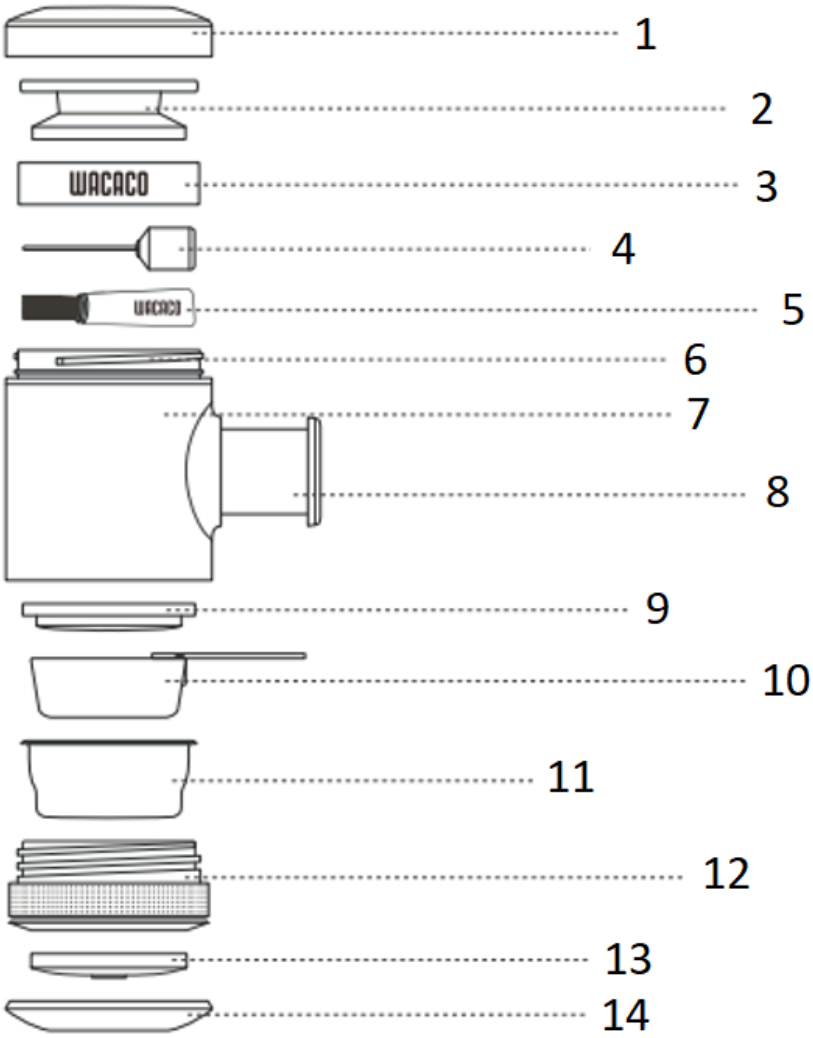

1. Vattentankens lock
2. Manipulera
3. Tratt
4. Verktyg för kaffedistribution
5. Borsta
6. Vattentank
7. Huvuddel
8. Kolv
9. Filterlock
10. Sked
11. Dubbel filterkorg
12. Portafilter
13. Portafilterhuvud
14. Portafilterlock

Bruksanvisning






1. Väg 16–18 g kaffebönor


2. Mal kaffet ultrafint (se malningsgradstabellen online)




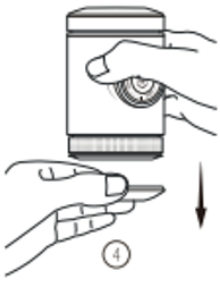

3. Koka upp vattnet

4. Ta bort locket Portafilter

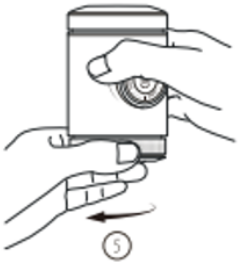


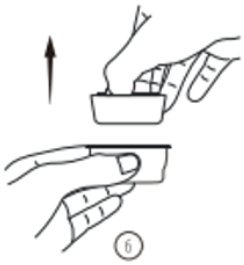

5. Skruva loss portafiltret


6. Ta ut skeden från korgen



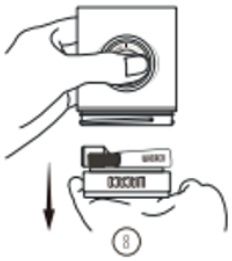

7. Skruva loss vattentanken

8. Ta bort stampen, tratten, borsten och fördelaren från vattentanken.

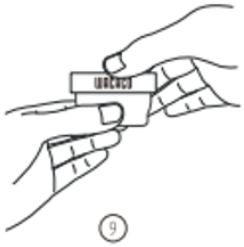



9. Placera tratten ovanpå

10. Häll det malda kaffet i dubbelkorgen





11. Använd fördelaren för att fördela kaffet jämnt

12. Använd en Tamper för att trycka ner kaffet





13. Lås upp kolven


14. Häll kokande vatten i vattentanken.






15. Pumpa ett varv över koppen för att förvärma maskinen och koppen

16. Töm överflödigt vatten från vattentanken och koppen.

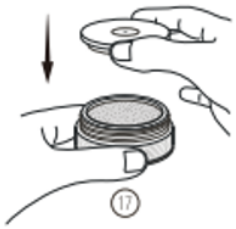

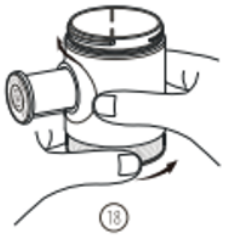

17. Placera korgen i Portafilter och sätt filterlocket ovanpå.

18. Skruva fast portafiltret





19. Tillsätt kokande vatten i vattenbehållaren igen

20. Skruva på vattentankens lock





21. Placera PicoPresso över koppen och börja pumpa. Håll PicoPresso med båda händerna som visas på bilden.

22. Pumpa 8 gånger och vänta sedan 10 sekunder tills extraktionen sker



23. Fortsätt pumpa tills du når önskad dos kaffe i förhållandet 1:2 (36 g espresso till 18 g malet kaffe)

Att uppnå bästa resultat

- Köp nyrostat kaffe från lokala rosterier
- Använd filtrerat vatten
- Använd en våg för att väga det malda kaffet och mängden espresso du gör
- Mal kaffet precis innan bryggning. Vi rekommenderar att du använder en högkvalitativ handkvarn med keramiska malstenar.
- Använd ett verktyg för att fördela kaffet i korgen innan du använder stampen.
- För perfekt espresso, använd ett så kallat "naket" portafilter, vilket erhålls genom att ta bort huvudet. Det låter dig observera hela extraktionen, identifiera blinda fläckar och ojämn extraktion.

Rengöring av filterkorgen

- Pumpa cirka 20–30 gånger över ett handfat eller glas för att få bort allt vatten
- Skruva loss portafiltret. Kaffesumpen i korgen ska vara torr
- Ta bort korgen från portafiltret. Vissa delar kan fortfarande vara varma.
- Lyft ut kaffekapseln ur korgen

Rengöring av kaffebryggaren

Det är viktigt att rengöra PicoPresso regelbundet efter varje användning. God skötsel säkerställer att du kan använda din PicoPresso i många år. Diska inte någon av PicoPresso-delarna i diskmaskinen!
När du har tagit ut kaffekapseln ur korgen är det dags att rengöra själva kaffebryggaren:

- Häll rent vatten i vattentanken
- Pumpa över ett handfat eller en tom behållare för att rengöra pumpsystemet. Pumpa ut allt vatten
- Tvätta alla delar under rinnande vatten
- Låt alla delar torka separat innan de monteras ihop igen

Felsökning

PicoPresso har konstruerats med en extra tryckavlastningsventil. När trycket i filterkorgen är för högt öppnas en säkerhetsventil så att vattnet kan återföras till vattentanken. Om ventilen har öppnats, vänta några minuter innan du försöker göra en ny espresso.

För en perfekt espresso är det viktigt att hålla det inre trycket mellan 8 och 12 bar och undvika att tryckavlastningsventilen öppnas. För att uppnå detta finns det 3 parametrar som behöver kontrolleras:

- mängd malet kaffe. För mycket malet kaffe i filterkorgen ökar det inre trycket
- kaffemalningens finhet. Om kaffet mals för fint ökar det inre trycket
- pumphastighet. Snabb pumpning ökar det inre trycket

Om kaffet inte rinner eller om flödet är försumbart:

- minska pumphastigheten
- mal kaffet lite grovare
- minska mängden malet kaffe

Om kaffet rinner ut för lätt och inte når creman:

- mala kaffet finare
- öka mängden malet kaffe upp till maximalt 18 g

Säkerhet

Picopresso uppfyller alla säkerhetsstandarder för användning i kontakt med livsmedel. PicoPresso är 100 % BPA-fri.

Miljöskydd

Alla förpackningsdelar hos PicoPresso är tillverkade av återvinningsbara material.

Förfogande

Picopresso är tillverkad av högkvalitativa material som kan återanvändas eller återvinnas. Efter användning, vänligen lämna in NanoPresso till lämplig återvinningsstation.

Garanti och hur produkten används

Produkterna omfattas av den lagstadgade standardgarantiperioden. Denna garanti är inte överlåtbar och ekonomisk ersättning i kontanter är inte möjlig. Garantin gäller inte produkter som har använts på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.

Garantin omfattar inte heller:

- Skador till följd av felaktig användning, försummelse av skötsel eller annan användning för ändamål som inte nämns i denna manual.
- Skador på det yttre utseendet, skador orsakade av korrosion eller gradvis slitage.

Ingrepp eller reparationer utförda av obehöriga personer leder till att produktgarantin upphör att gälla.

Säljare och importör: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.