



# **Manuella kaffebryggare**

## **Flair NeoFlex**

Bruksanvisning

## Innehåll i manualen

1. QR-kod för videohandledning
2. Vad finns i lådan
3. Montering av din NEO Flex
4. Flödeskontroll kontra 2-i-1 bottenlös portafilter
5. Bryggning med din NEO Flex
6. Vrid spakkraft
7. Rengöring av din NEO Flex
8. Felsökning av din NEO Flex

## QR-kod för videohandledning

Skanna koden nedan för att titta på videohandledning för din NEO Flex. Att se är att tro och det är Det bästa sättet att lära sig att göra utsökt espresso med Flex.

**SCAN ME!**




## Vad finns i lådan

1. Huvudpelare och spak
2. Bas
3. Kolv med träningskiva (finns i bryggcyllindern)
4. Bryggcyllinder
5. Rostfritt stål Dispersion Screen (finns i bryggcyllindern)
6. Flödeskontroll Portafilter (röd)
7. Silikonförvärmningslock
8. Extra flödeskontrollpipa
9. Doseringsbehållare/säkring
10. Tratt
11. 2-i-1 bottenlös Portafilter (svart)
12. Ersättningsträningskiva (1)
13. Graderingsskiva (1)



## Montering av din NEO Flex

1. Rikta in fenorna på fram- och baksidan av basen med öppningarna i botten av stolpen. Tryck ner för att sätta fast.
2. Flair-logotypen på basen och NEO-logotypen på stolpen måste vara på samma sida.

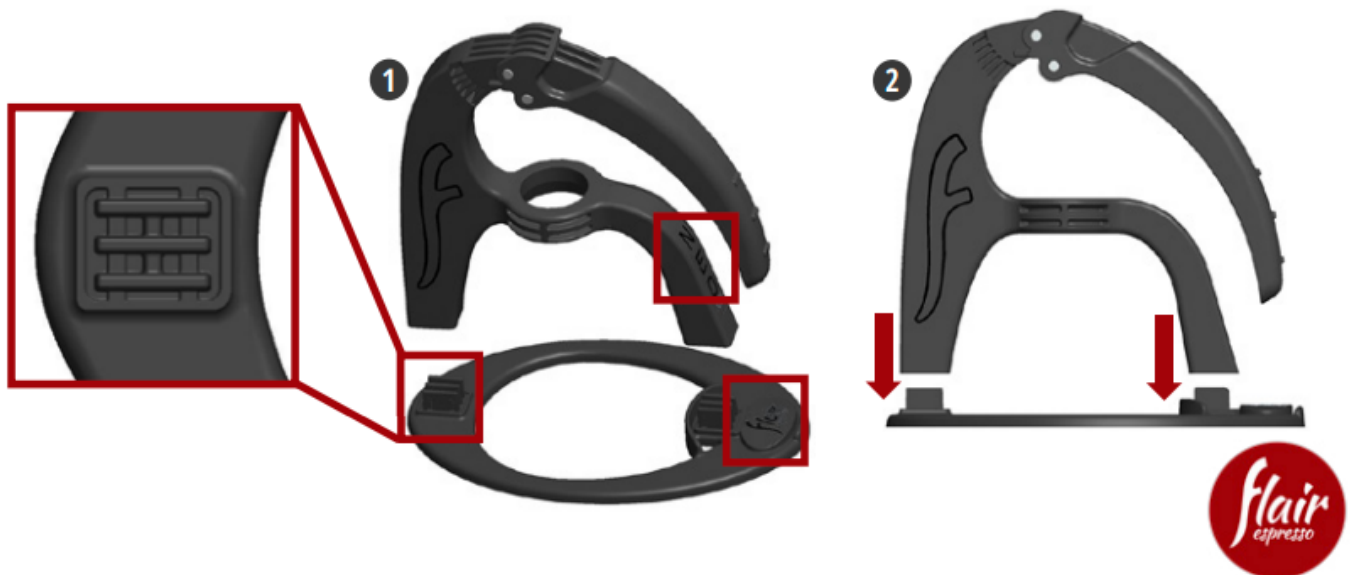

## Flödeskontroll kontra 2-i-1 bottenlös portafilter



Portafilter och flödeskontroll (röd), inkluderar tryckportafilter

Alla borde börja här!

Flow-Control Portafilter har en begränsad utloppsport som skapar tryck för att brygga espresso i kammaren. Denna Portafilter kan användas med nästan vilken kvarn som helst eller grovmalet kaffe utan att behöva "vrída in" din shot. Använd för bekvämlighet.



2-i-1 bottenlös Portafilter (svart) med avtagbar pip

Kräver en kaffekvarn av god kvalitet!

Du måste "justera in" eller prova olika malningsgrader tills du får rätt tryck. Mal för fint och du kommer inte att kunna sänka spaken. Mal för grovt och spaken sänks utan motstånd och det går inte att göra espresso.


## Förbereder din NEO Flex för bryggning

1. **Separera brygghuvudet** - Dela upp brygghuvudet i fyra delar: 1) Kolv, 2) Bryggcylinder, 3) Sil, 4) Portafilter. Tips: Använd doseringskoppen för att ta bort kolven.
2. **Förvärm bryggcylindern** - Koka upp vatten. Tillsätt Preheat cap i botten av bryggcylindern. Fyll med kokande vatten. Låt verka i minst 30 sekunder. Upprepa vid behov.
3. **Förbered dina nyrostade bönor** - Börja med 15 gram bönor eller malda bönor (ungefär 3 matskedar). Om du malar, gör det precis innan bryggning för bästa resultat.
4. **Börja med Flow-Control Portafilter** - När du är redo att brygga med Bottomless Portafilter (svart) krävs en espressokaffekompatibel kvarn och inställningsknapp.




## Bryggning med din NEO Flex


(a) Fäst tratten på vald Portafilter och fyll med mark. Tryck på fylld Portafilter på en plan yta för att  
(b) Stampa lätt. (c) Ta bort tratten. och placera Portafilter på inlägget och lägg till skärmen.

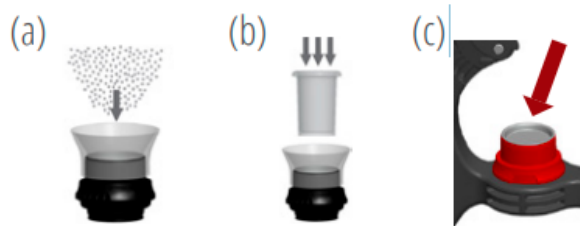

(a) Töm ut förvärmningsvattnet, ta bort Preheat cap och Sätt i cylindern till portafiltret. (b) Tillsätt bryggvatten (198-92-97 °C) till cylindern. Fyll till linjen.

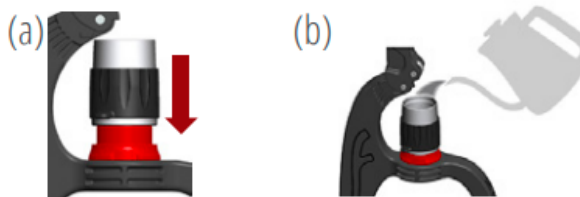

(a) Sätt kolven på cylinderns ovansida. (b) Tryck långsamt på spaken nedåt tills du ser en jämn ström. denna mängd kraft tills spaken sänks. Om du kan inte sänka spaken, du har markerat för fint.

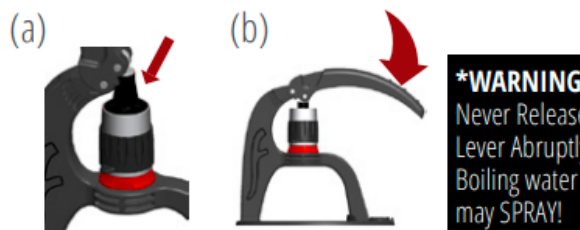

**\*WARNING!** - Släpp aldrig spaken tvärt! Kokande vatten kan SPRÄTTA!


## Tryckavlastningsventil

Din Flex levereras med två "träningsskivor" (röda); en av dem är monterad i kolven. Använd den röda skivan när du har bestämt hur mycket spakkraft som är lämplig. Folien på träningsskivan (red) kommer att gå sönder om för mycket kraft appliceras på spaken, vilket indikerar att det malda kaffet är för fint. Om folien går sönder kommer vatten att rinna in i brygghuvudet. Upprepa testet med en grövre malning (prova konsistensen av fint havssalt om du använder ett Flow-Control Portafilter) och upprepa testet med den andra röda skivan.

Montera "graderingsskivan" (svart) när du är säker på att den applicerade kraften aldrig är för stor. Om du testar en ny kaffebit med mätskivan och känner att du applicerar för stor kraft på spaken, STOPPA försiktigt bryggingen och börja om med en grövre malning.

1. Tryckavlastningsventil (ta aldrig bort folien)
2. Trasig försegling

\*Ta bort den trasiga ventilen genom att dra ut den i det lilla urtaget i ventilens kant. Byt ut den genom att trycka in den nya ventilen i urtaget på kolvens undersida, med folien utåt.

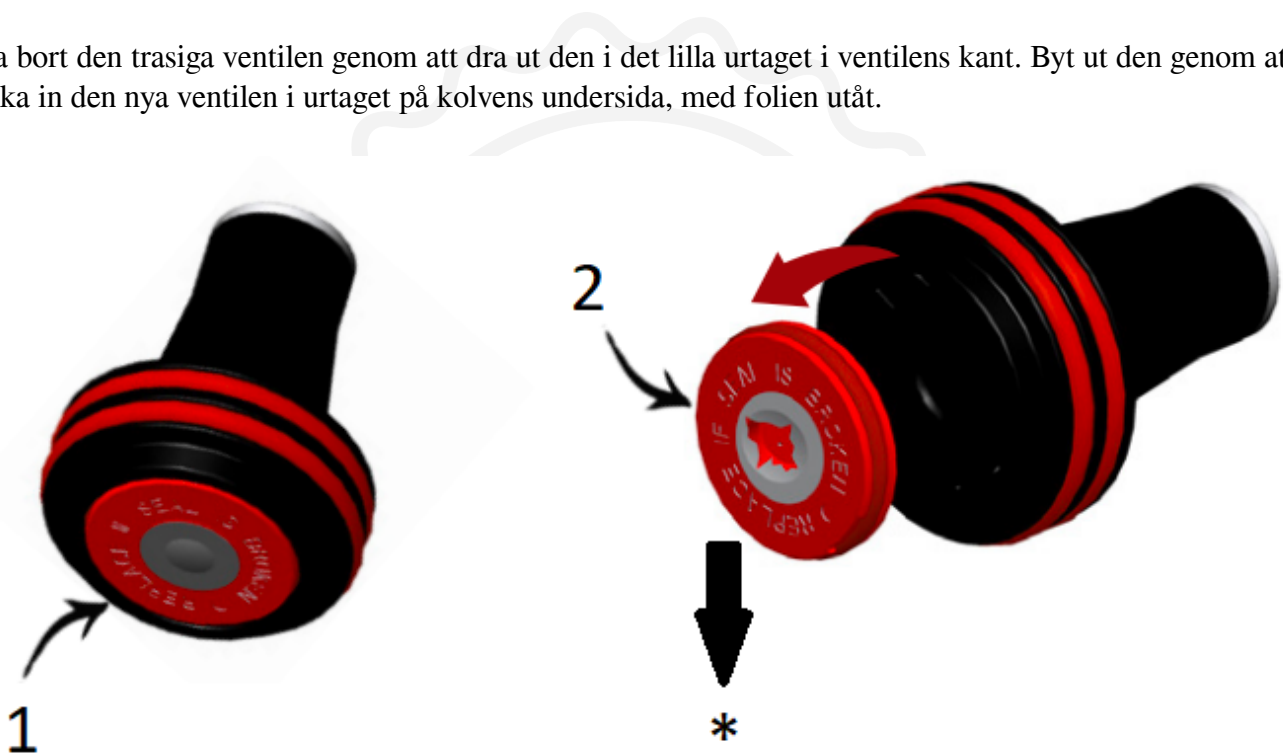

## Rengöring av din NEO Flex

Följ stegen nedan. Rengöring av din NEO Flex bör endast göras med vatten. Ingen tvål behövs, eftersom Det kan påverka din espressosmak. Diska aldrig dina Flex-delar i diskmaskinen.

1. Grepp här
2. Lyft spaken och ta bort det monterade brygg huvudet från NEO Flex-ramen, och greppa silikonet där det anges ovan.
3. Lossa Portafilter över diskhon genom att greppa Portafilter i ena handen och silikonet på bryggcylindern i den andra handen och dra isär.
4. Ta bort Dispersion Screen och kasta ut sumpen genom att slå ut den mot sidan av en soptunna, eller gräv ut sumpen med ett redskap.
5. Ta bort kolven med hjälp av doseringskoppen. Placera cylindern över doseringskoppen och tryck den ned mot en hård yta.
6. Skölj alla bryggdelar med kranvatten. Kom ihåg att inte använda tvål eftersom det påverkar smaken på din espresso.




## Felsökning av din NEO Flex

Vi rekommenderar att du regelbundet spolar din Flow-Control Portafilter och brygg huvudet med färskt vatten.

förhindrar uppbyggnad av kafferester och säkerställer optimalt flöde. Följ bara bryggningens anvisningar steg, utan kaffe, för att spola. För noggrannare rengöring, ta bort flödeskontrollpipen och skölj alla bitarna med vatten, som visas nedan.

1. Avtagbar, utbyttbar pip för rengöring och avtappning. Varje Flex levereras med en extra pip. Byt vid behov och om den är igensatt.
2. **För rengöring:** Skruva loss piplocket och skölj pipen och botten av Portafilter i kallt vatten. Ingen tvål behövs och kan förändra espressons smak.

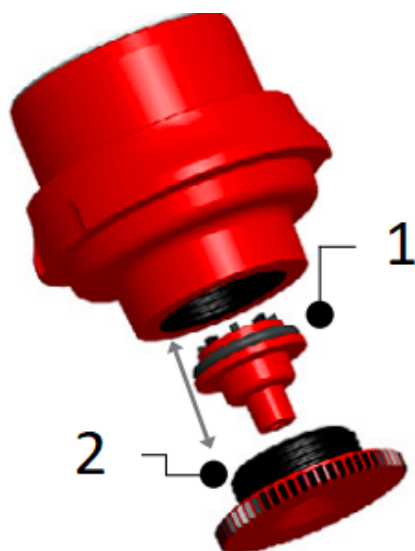

## Garanti och hur produkten används

Produkterna omfattas av den lagstadgade standardgarantiperioden. Denna garanti är inte överlåtbar och ekonomisk ersättning i kontanter är inte möjlig. Garantin gäller inte produkter som har använts på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.

Garantin omfattar inte heller:

- Skador till följd av felaktig användning, försummelse av skötsel eller annan användning för ändamål som inte nämns i denna manual.
- Skador på det yttre utseendet, skador orsakade av korrosion eller gradvis slitage.

Ingrepp eller reparationer utförda av obehöriga personer leder till att produktgarantin upphör att gälla.

**Säljare och importör:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.