





Flair Brew Scale

Bruksanvisning

Produktkomponenter

- A. Kaffeskala
- B. Silikonmatta
- C. Ström: Reseläge
- D. TYPE-C laddningsport
- E. TYP-C USB-kabel
- + Användarmanual

För att ladda, se till att strömförsörjningen är PÅ. Använd inte en snabbladdare.

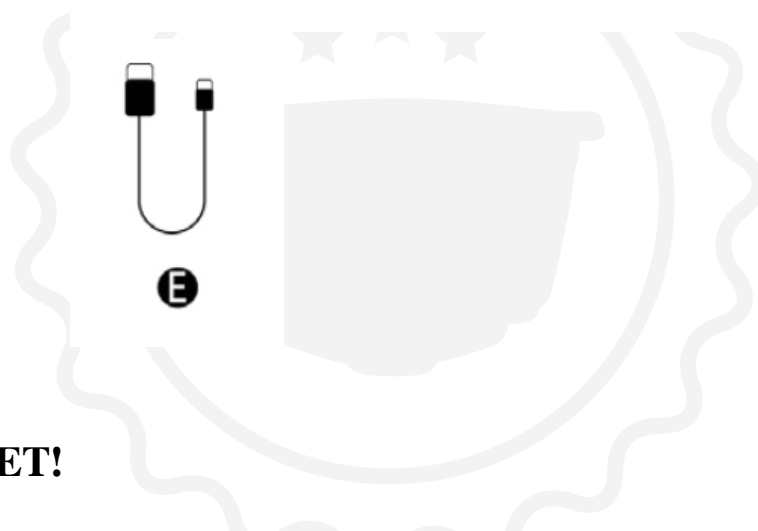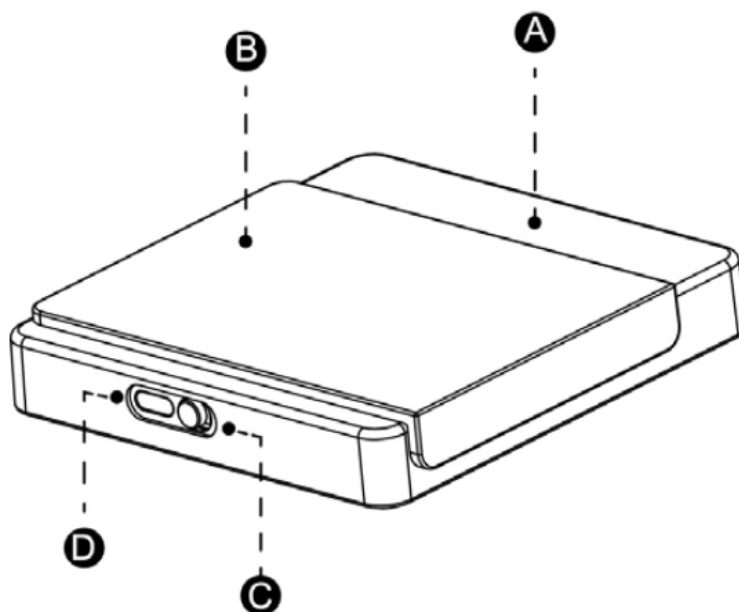


FÖRSIKTIGHET!

1. Vågen är inte vattentät. Tvätta inte. Håll laddningsporten torr.
2. Vågkapaciteten är 2 000 g. Väg inte föremål över denna maximala gräns.
3. För att bibehålla batteriets livslängd, använd en laddningskälla med en utgång på fem (5) volt och en (1) ampere.
4. Använd inte vågen när den är ansluten till ett eluttag.
5. Vågen måste användas på en plan yta.
6. Vågen är inte fallsäker och kan skadas. Hantera försiktigt.

Produktspecifikationer

- Artikel: Flair Bryggvåg
- Maxkapacitet: 2 000 g
- Division: 0,1 g
- Material: ABS/Silikon
- Produktstorlek: 95 x 100 x 19 mm
- Enheter: g / oz / ml
- Timerintervall: 9 minuter 59 sekunder
- Display: LED-siffra
- Batteri: Inbyggt 800mAh uppladdningsbart litiumbatteri
- Laddningsmetod: USB TYPE-C-kabel och 5V DC/1A-adapter (medföljer ej)
- Laddningsdisplay: Blinkar vid laddning, lyser konstant när den är fulladdad.
- Låg batterinivå: Blinkar när batterinivån är låg. Detta fortsätter tills LO visas, och sedan stängs vågen av automatiskt.

Funktionsintroduktion

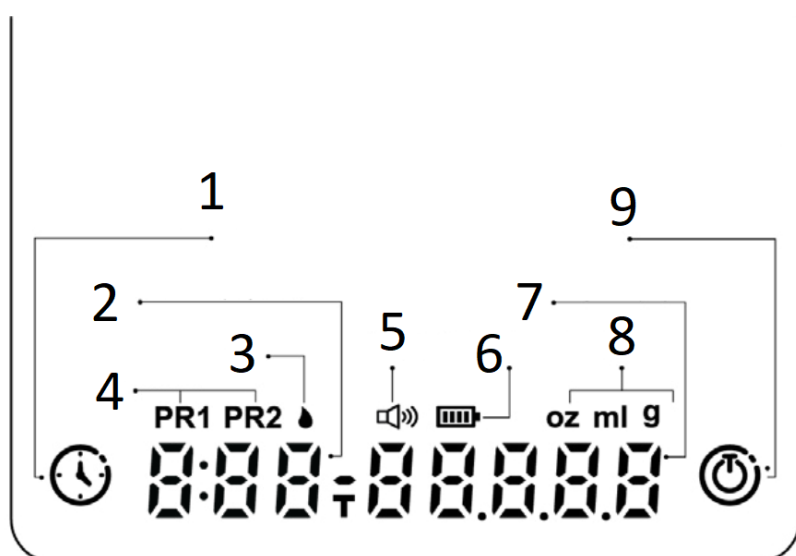

1. Tryck för att starta/stoppa timern
Tryck och håll in för att återställa timern
Dubbeltryck för att ändra läge
2. Timervisningsområde
3. Automatisk timer
4. Lägen
5. Ljud
6. Batteriindikator
7. Viktvisningsområde
8. Enheter
9. Tryck och håll in för att slå på/av
Tryck för att tarera
Dubbeltryck för att ändra enhet

Grundläggande Komma igång

Ljud PÅ/AV: tryck och håll ner knapp 1 och 9 samtidigt i 1 sekund.

För att återställa timer och vikt, dubbeltryck på knapp 1.

För att tarera vikten, tryck en gång på knappen 9.

För att växla mellan lägena, dubbeltryck på 1 knapp en gång och dubbeltryck sedan en andra gång inom 1 sekund för att växla från PR1 till PR2.

För att ladda, se till att strömförsörjningen är påslagen i ON-läget.

Garanti och hur produkten används

Produkterna omfattas av den lagstadgade standardgarantiperioden. Denna garanti är inte överlåtbar och ekonomisk ersättning i kontanter är inte möjlig. Garantin gäller inte produkter som har använts på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.

Garantin omfattar inte heller:

- Skador till följd av felaktig användning, försummelse av skötsel eller annan användning för ändamål som inte nämns i denna manual.
- Skador på det yttre utseendet, skador orsakade av korrosion eller gradvis slitage.

Ingrepp eller reparationer utförda av obehöriga personer leder till att produktgarantin upphör att gälla.

Säljare och importör: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

