



# **1Zpresso K-Ultra**

# **Manuell kaffekvarn**

Bruksanvisning

## Utökad vy



1. Räfflad tummutter

2. Övre lagerkåpa

3. Övre lager

4. Halkfritt silikonläder

Illustrationen är endast för referens.

Den faktiska färgen kan variera.

5. Central axel

6. Vår

7. Modellmottagare

8. Vevknopp

9. Hopfällbart handtag

Tryck upp för att vika.

10. Justeringsring

11. Kropp

12. Burringsenhet

13. Nedre lagerlock

14. Burr

15. Kapacitet för kaffesump: 35–40 g

(beroende på bönsorten)

**Tvätta eller blötlägg inte denna produkt för rengöring!**

## Användarinstruktioner



1



2

1. Visningsratt

2. Justeringsring

1. Vrid på justeringsringen för att ställa in önskad malningsgrad. **Visaren på ratten** visar inställningen – högre siffror motsvarar grövre malning. Undvik att dra åt ratten för hårt för att förhindra att kvarnen fastnar.
2. Ratten har 100 klick per helt varv och kan gå över ett varv, där varje klick flyttar skäret med 0,02 mm (20 mikron).
3. Efter att du har monterat kvarnen igen, kalibrera justeringsringen enligt anvisningarna nedan.
4. Kolla in *handledningsinlägget om malningsinställning* för rekommenderade inställningar baserat på olika bryggmetoder.
5. Håll bönorna i tratten och vrid handtaget medurs för att mala.

## Demontering



Vrid justeringsringen medurs för grövre malningsinställningarna när graderna öppnas.



Lossa den räfflade vingmuttern genom att vrida den moturs medan du trycker på borsten. Ta sedan bort det övre lageröverfallet och det övre lagret uppifrån.



Ta bort axeln, den inre malen, det nedre lagerkåpan och fjädra.



Lossa borrhingsenheten och hela justeringsanordningen vrid den medurs.

Rengör alla delar med en borste och en luftblås.

## Montering



Vrid hela justeringsratten moturs till sitt snävaste läge.

Vrid justeringsringen medurs för att ställa in en grövre malningsinställning.



Vrid borrhingsenheten moturs till sitt lägsta läge placera.



Sätt i fjädern följt av lageröverfallet (upphöjt kanten uppåt) på axeln och placera sedan axeln tillbaka in i kvarnen.



Medan du trycker på borret, sätt tillbaka det övre lagret och övre lageröverfall (den prickiga sidan uppåt). Se till lageröverfallet är korrekt placerat.



Vrid den räfflade vingmuttern medurs medan du trycker på grader, och stannar när du känner motstånd.

Ställ in justeringsrattens ring på noll och kontrollera om indikatorn är i linje med #0.

Om den är feljusterad, se kalibreringsguiden nedan.

**Varning: Demontera eller ta inte bort följande delar ytterligare:**



1. Central axel och inre/koniska malskivor
2. Borringsenheten och yttre borr
3. Justeringsrattens ring

#### 4. Lagren som är fästa vid huset

### Kalibrering av justeringsratt

- För att kalibrera kvarnen, justera den räfflade vingmuttern genom att antingen lossa eller dra åt den.
- Nollpunkten definieras som den position där handtaget börjar snurra med motstånd, inte det absolut lägsta läget. Undvik att dra åt ratten för hårt för att förhindra att den fastnar.
- Nollpunkten kan förskjutas med två eller fler klick på grund av den kraft som appliceras när justeringsringen dras åt.

### Instruktioner



**1. Hitta nollpunkten:** Vrid justeringsringen moturs tills du känner motstånd (handtaget börjar snurra med motstånd), inte det snävaste läget. Detta är nollpunkten.

**2. Verifiera justering:** Slipmaskinen är kalibrerad om ratten pekaren är i linje med #0 när justeringsrattens ring är i dess nollpunkt.

**3. Justera vid behov:** Om rattens visare inte är i linje med #0, följ stegen nedan för att kalibrera.

Läs följande steg för kalibrering om du inte får #0 för nollinställningen.



### Om rattpekaren är till höger om #0:

1. Vrid **justeringsringen** medurs till en grövre inställning, vilket ökar gapet inuti.

2. Lossa den **räfflade vingmuttern** något genom att vrida den moturs medan du trycker på borsten nedifrån.

3. Vrid **justeringsringen** moturs bakåt till nollinställningen och kontrollera visaren.

Upprepa vid behov tills det är korrekt kalibrerat.



### Om rattpekaren är till vänster om #0:

1. Vrid justeringsringen medurs till en grövre inställning, vilket ökar gapet inuti.

2. Dra åt den **räfflade vingmuttern** lätt genom att vrida den medurs medan du trycker på kniven nedifrån.


3. Vrid **justeringsringen** moturs bakåt till nollinställningen och kontrollera visaren.

Upprepa vid behov tills det är korrekt kalibrerat.


## Snabbkalibreringsmetod



1. Innan axeln sätts in med den inre graden, vrid ratten moturs hela tiden sätt och rikta in urtavlan med noll.

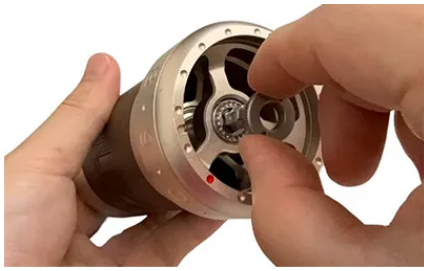

2. Placera axeln med den inre kilen, lagret, lageröverfall och räfflad vingmutter i kvarnen.

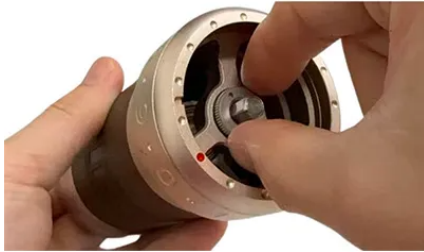

3. Tryck på kilen nedifrån tills graderna stängs helt medan dra åt den räfflade vingmuttern.




4. Din kvarn bör nu vara kalibrerad. Om Om visaren fortfarande passerar noll, lossa justeringsratten något medurs och upprepa **steg 3** tills den är i linje med noll.

## Hopfällbart handtag

**Varning: Handtaget täcks inte av garantin om någon del tas isär.**

Hur man viker?

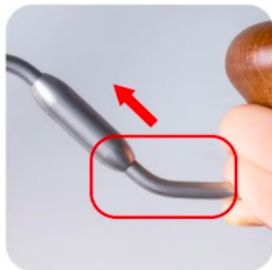


Håll vevdelen nära träknoppen och tryck in den.



Vrid handtaget medurs hela vägen för att fälla ihop.


Hur man ska utveckla sig?

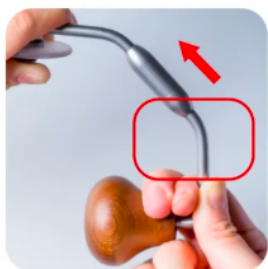

Håll vevdelen nära träknoppen  
och tryck in den.



Vrid handtaget moturs  
hela vägen att utvecklas.

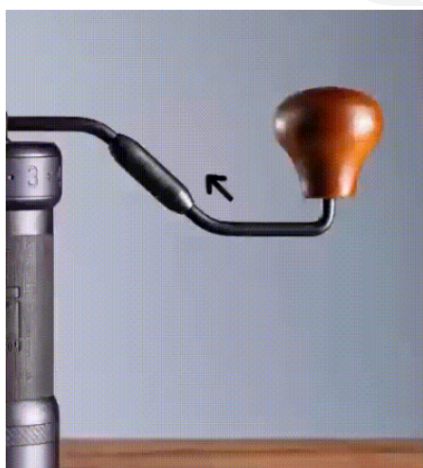

**Försiktighetsåtgärder**

- Tvätta eller rengör inte kvarnen med vatten.
- Förvara kvarnen på en torr plats för att behålla dess livslängd.
- Följ instruktionerna för demontering och återmontering noggrant och se till att alla delar är i rätt ordning och position.
- Förvaras utom räckhåll för små barn. Detta är inte en leksak och bör hanteras varsamt.

## **Garanti och hur produkten används**

Produkterna omfattas av den lagstadgade standardgaranti perioden. Denna garanti är inte överlåtbar och ekonomisk ersättning i kontanter är inte möjlig. Garantin gäller inte produkter som har använts på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.

Garantin omfattar inte heller:

- Skador till följd av felaktig användning, försummelse av skötsel eller annan användning för ändamål som inte nämns i denna manual.
- Skador på det yttre utseendet, skador orsakade av korrosion eller gradvis slitage.

Ingrepp eller reparationer utförda av obehöriga personer leder till att produktgarantin upphör att gälla.

**Säljare och importör:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

